



- "診斷"按鈕為故障修理、服務時使用,一般情況下請不要使用。
- 當遙控器上的數字紊亂或不能調整時,用細棒輕按一下遙控器"遙控器復歸"按鈕,可使遙控器 回復到最初設置狀態,然後再重新進行設定。
- 長按"機體復歸"按鈕,可使機體復歸為初始狀態。
- 當本體上的濾網清洗燈亮起時,表示濾網需清洗,清洗方式請見 P.15(● 保養及檢查),清洗完 畢後,請短壓一下"機體復歸"按鈕,使濾網清洗燈熄滅。
- 當遙控訊號未接收到或誤操作時,可能會造成遙控器顯示畫面與機體實際狀態不符,此時請按遙控器的 "停止/運轉"按鈕,關機後再開機。
- Push "Reset for remote" when remote doesn't work.
- Push "Reset for A/C" after cleaning the A/C filter.

# 定時預約設定方法 Setting the timer

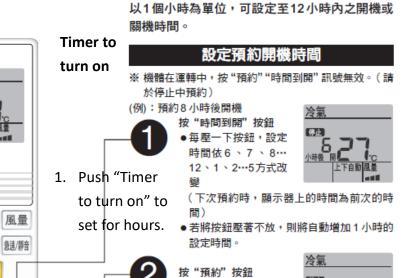

(室內機"定時"燈亮)

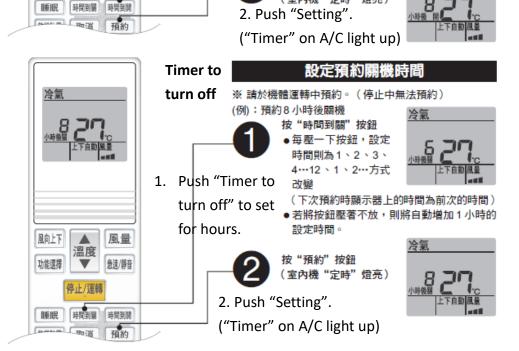

- 遙控器上顯示的預約時間,每運轉經過1個小時,顯示的數值則為剩餘預約時間值。
- 在定時預約進行中,按"停止/運轉"按鈕將取 消定時預約。(機體定時燈滅)
- 停電後請重新預約開機或關機時間。

事止

風向上下

功能選擇

温度

停止/運轉

- 每一次設定僅運轉一次,下次預約定時運轉必須 重新設定。
- 為了開機時可達到設定溫度,冷氣機會提前
- 0~50 分鐘運轉。(此時運轉燈亮;若在自動運轉行程,運轉燈持續閃爍)
- 若定時燈持續閃爍,為冷氣機發生故障或保護裝置動作,請參考第18頁。
- 無法同時設定開機及關機時間。

# 保養及檢查 (濾網的清潔保養)

### A/C filter's cleaning


## 提醒

▋在清潔冷氣機時,請停止運轉關閉無熔絲


■ 避免直接用水清洗冷氣機

#### 空氣濾網取下及面板拆卸方法


- 空氣濾網取下步驟
- ●吸入面板打開至水平位置(請不要用力過猛,否則會 損壞吸入面板)。
- ②此時,可將空氣濾網取下。

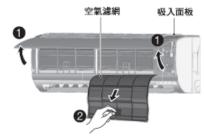


- 吸入面板取下步驟
- ●吸入面板打開至水平位置(請不要用力過猛,否 則會損壞吸入面板)。
- ❷ 吸入面板向左靠
- ❸ 吸入面板右側繼續抬高脫出
- ❷ 吸入面板再向右靠
- 母 吸入面板左側繼續抬高,吸入面板即可脫出



- 吸入面板裝上步驟
- ❶ 吸入面板成水平位置,面板力臂往內使吸入面 板支點與機體支持部嵌合。



❷將吸入面板向下壓後蓋上。 (左、右、中間下方輕壓)




#### 機體·遙控器的保養

- 請用軟布擦拭。
- 避免用下列物品 請勿使用 40 度以上的熱水、稀釋劑等揮發性溶劑及 去污粉等物。(使用化學抹布時請遵照使用注意事項 來使用)
- 可將吸入面板拆下,直接用水清洗。

#### 空氣濾網

- ●機體表示部"濾網清洗"燈閃爍或亮時。
- 空氣濾網用吸塵器將污垢吸淨,特別油污請用中性清 潔劑輕輕清洗(避免造成濾網破損)後,放在陰涼處 陰乾,避免日光直接照射。
- 空氣濾網清洗時,不可用化學藥劑或熱水清洗。
- 本體上的濾網清洗燈:當機體運轉時間累計500 小 時,此時開關機後濾網清洗燈會閃爍約20秒後熄 滅,如未復歸重新計時,再累計到800小時後則開 機後濾網清洗燈會閃爍約20秒後恆亮。
- 空氣過濾網清洗完後,請按遙控器上"機體復歸"按 鈕(5秒內放開)。
- 因環境關係,濾網污濁程度會有差異,可自行提早清 洗。
- 濾網破損(請立即更換)或更新時,請洽本公 司經銷商或服務站。
  - Do NOT use cleaning solution or hot water to wash the filter.
  - After cleaning the filter, please push (within 5 seconds) the "Reset for A/C" on remote to reset.

## 各部位名稱(室內機/室外機/遙控器)

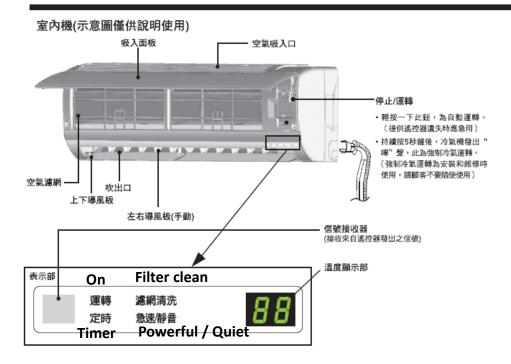

備註:本機體所顯示之溫度為冷氣機吸入面板附近之溫度,並非室內各角落之溫度,僅作參考。

- 餘熱排除時溫度顯示"--",結束後恢復原待機仕樣。
- 當室內溫度顯示"HH"代表室內吸入溫度感溫器異常。
- 室內溫度顯示範圍-9℃~60℃。
- 機體之溫度顯示,僅作為室內溫度顯示,不作為遙控器設定溫度顯示。